



## NVE-M300P Version 2010/03/18

Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla NVE-M300P



---

**ALPINE ELECTRONICS GmbH**  
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,  
80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

**ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.**  
Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
Phone 0870-33 33 763

**ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.**  
(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,  
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle  
Cedex, France  
Phone 01-48638989

**ALPINE ITALIA S.p.A.**  
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano  
Sul Naviglio (MI), Italy  
Phone 02-484781

**ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.**  
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

## Wstęp


Niniejsza instrukcja opisuje proces aktualizacji oprogramowania urządzenia NVE-M300P.

## Wymagania

- ▶ Szybki Internet
- ▶ Pamięć USB (minimum 64 MB)

## Przygotowanie pamięci USB – formatowanie pamięci USB


- ▶ Podłącz pamięć USB do komputera.
- ▶ Kliknij prawym przyciskiem myszy na „Dysk wymienny” (nazwa dysku może się różnić w zależności od komputera) i wybierz opcję „Formatuj”.
- ▶ Odznacz opcję „Szybkie formatowanie” i kliknij „Rozpocznij”.

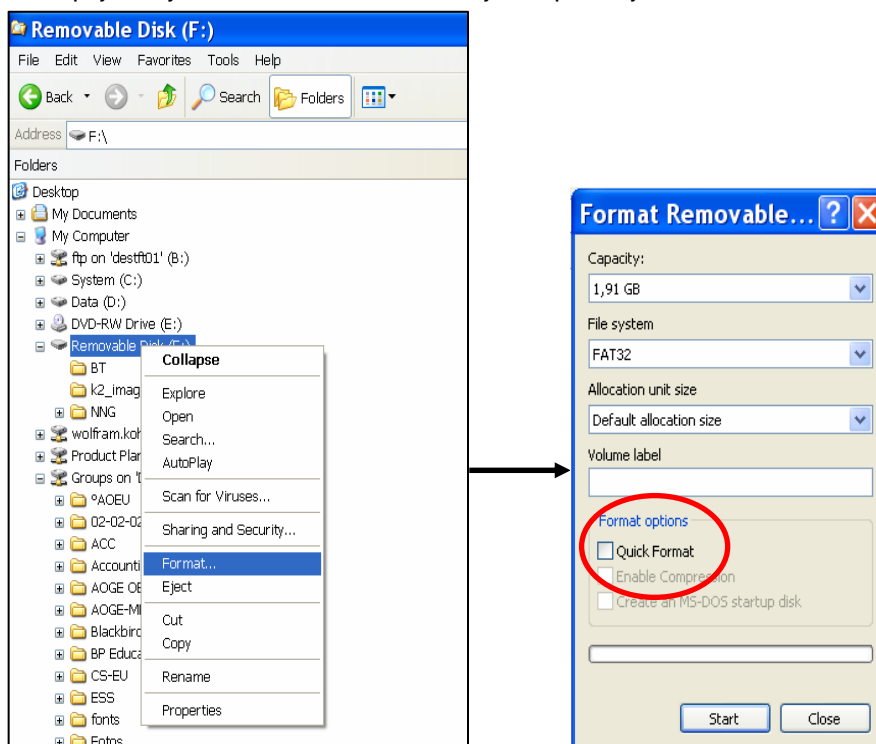


- ▶ Kliknij „OK” po ukończonym formatowaniu.

## Przygotowanie pamięci USB – tworzenie obrazu aktualizacji

- ▶ Pobierz plik „FU\_NVE-M300P\_xxxxxxx.zip” na swoim komputerze.
- ▶ Wypakuj plik zip do przygotowanej pamięci USB.
- ▶ Pamięć USB musi zawierać strukturę plików i folderów jak poniżej:

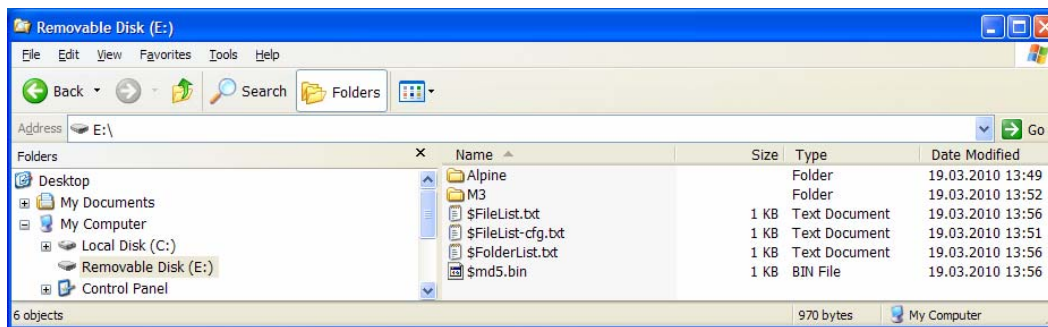


- ▶ Odłącz pamięć USB od komputera, korzystając z funkcji „Bezpieczne usuwanie sprzętu”.

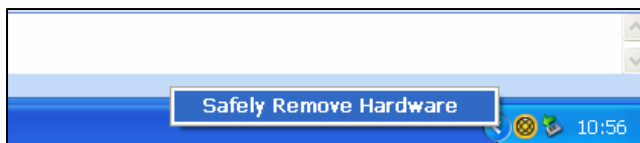

## Aktualizacja urządzenia NVE-M300P

- ▶ Podłącz i włącz system nawigacji (ekran z NVE-M300P).
- ▶ Podłącz pamięć USB do systemu nawigacji. Użyj kabla USB dostarczonego z urządzeniem NVE-M300P.
- ▶ Po kilku sekundach nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie systemu.

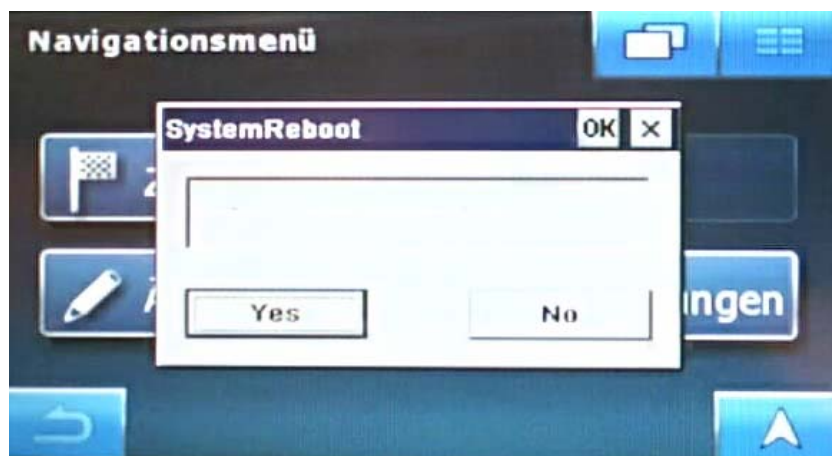

- ▶ Proces aktualizacji rozpocznie się po ponownym uruchomieniu systemu.
- ▶ Poczekaj, aż pasek postępu osiągnie 100%.



- ▶ Odłącz pamięć USB
- ▶ Po około minucie nastąpi ponowne uruchomienie systemu.

## Uruchomienie odbiornika RUE-M300

- ▶ Podłącz odbiornik podczerwieni ze złączem USB RUE-M300 do urządzenia NVE-M300P za pomocą kabla USB dostarczonego wraz z NVE-M300P. Jeśli długość kabla odbiornika jest niewystarczająca, można zastosować standardowe przedłużacze USB.
- ▶ Aby uruchomić pilot RUE-M300, naciśnij dowolny przycisk pilota, oprócz przycisku TMC. Po uruchomieniu, pilot zdalnego sterowania będzie gotowy do użycia.

## Weryfikacja procesu aktualizacji

- ▶ Aby zweryfikować proces aktualizacji wybierz opcję Main Menu – Settings – About
- ▶ Sprawdź wersję i datę.



- ▶ Plik „Update.log.txt” zapisany na pamięci USB podczas procesu aktualizacji zawiera szczegóły o procesie aktualizacji (zakończony pomyślnie/niepowodzeniem).